





Notice simplifiée

Programmation d'un récepteur OX2

L'OX2 est un récepteur universel deux canaux précâblé. Il permet de commander tous les types d'automatismes, avec des télécommandes Nice en 433 Mhz.

Câblage d'un récepteur OX2 :

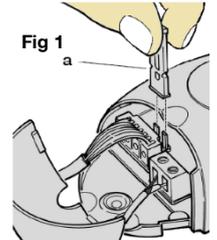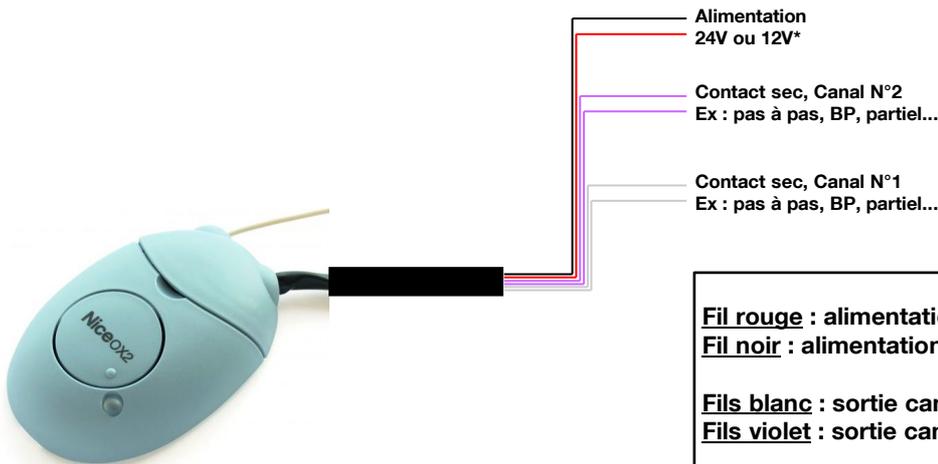

Fil rouge : alimentation (+), 24V ou 12V*

Fil noir : alimentation (-)

Fils blanc : sortie canal 1

Fils violet : sortie canal 2

Contact relais : contact Normalement Ouvert (500mA – 50V)

* alimentation 12V avec le cavalier « a » inséré. (Fig 1)


Mémorisation d'un émetteur sur le canal 1 d'un OX2 :

Presser une fois la touche du récepteur pour sélectionner le canal n°1

x1



Vérifier que la LED émet un clignotement correspondant à la sélection du canal n°1.

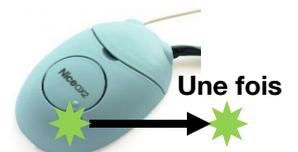

Dans les 10sec qui suivent, presser pendant au moins 5 sec, la touche désirée de l'émetteur à mémoriser.



Mémorisation correctement effectuée, la LED clignote trois fois.
Répéter cette procédure pour chaque émetteur à mémoriser.



Nota : s'il y a d'autres émetteurs à mémoriser, répéter le point 3 dans les 10 secondes qui suivent.
La phase de mémorisation prend fin au bout de 10 secondes lorsque le récepteur s'éteint.

Mémorisation d'un émetteur sur le canal 2 d'un OX2 :

Presser une fois la touche du récepteur pour sélectionner le canal n°2

x2



Vérifier que la LED émet deux clignotements correspondant à la sélection du canal n°2.



Dans les 10sec qui suivent, presser pendant au moins 5 sec. la touche désirée de l'émetteur à mémoriser.



Mémorisation correctement effectuée, la LED clignote trois fois.
Répéter cette procédure pour chaque émetteur à mémoriser.



Nota : s'il y a d'autres émetteurs à mémoriser, répéter le point 3 dans les 10 secondes qui suivent.
La phase de mémorisation prend fin au bout de 10 secondes lorsque le récepteur s'éteint.

Mémorisation d'un émetteur à partir d'un émetteur déjà mémorisé :

Cette méthode de mémorisation doit être faite à proximité du récepteur radio.

Appuyer et rester maintenu sur la touche du nouvel émetteur pendant 5sec.



Faire trois impulsions (attendre 1sec entre chaque impulsion) sur une touche de l'émetteur à mémoriser.



Appuyer une fois sur la touche du nouvel émetteur à mémoriser.



Effacement d'un seul émetteur sur un récepteur OX2 :

Appuyer et rester maintenu sur la touche du récepteur jusqu'à la fin de la procédure.



Quand la LED du récepteur s'allume fixe



Appuyer sur une touche de l'émetteur que vous désirez effacer.



Quand la LED du récepteur s'éteint, relâcher la touche du récepteur et de l'émetteur.



Effacement total d'un récepteur OX2 :

Presser et maintenir enfoncée la touche du récepteur.



Attendre que la LED s'allume, s'éteigne, puis clignote cinq fois.
Relâcher la touche du récepteur exactement durant le cinquième clignotement.



Si l'effacement a été correctement effectué, la LED clignote cinq fois.



Chaîne Youtube : Nice Service France

Site : Niceforyou.com

Nice

Rédigé le 22/06/23

Cette notice simplifiée ne remplace en aucun cas la notice technique fournie avec le produit.

Nice France S.a.S. - 305, Avenue de Jouques - ZI Les Paluds 2 - CS 61467 - 13685 Aubagne Cedex - Capital 600.000 euros - RCS Marseille 399781921

