NOTICE SIMPLIFIEE

Mise en service d'une centrale MNCUT

Description produit :

La **MNCUT** est une centrale d'alarme avec écran tactile, alimentée 230v avec wifi intégré, permet de dissuader et d'alerter en cas d'intrusion.
Equipée d'une interface domotique, pilotage des automatismes Nice (Gate, Door, Screen, Light)

Mise en service et configuration de base :

L'alarme devra être connectée au réseau Internet via le wifi.

1) Mettre la centrale sous tension et attendre l'émission d'un bip sonore.

2) Appuyer sur **suivant**

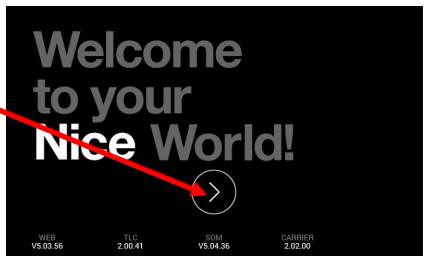

3) Choisir la langue **Français**

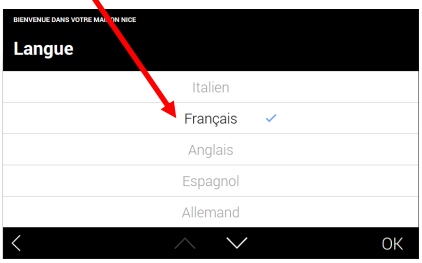

4) Choisir le pays **France**

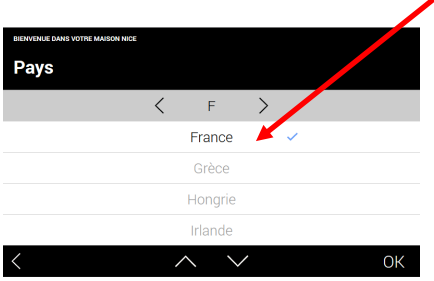

5) Lire le **Guide Rapide** puis faire **OK**

6) Régler la **Date et l'heure** puis faire **OK**

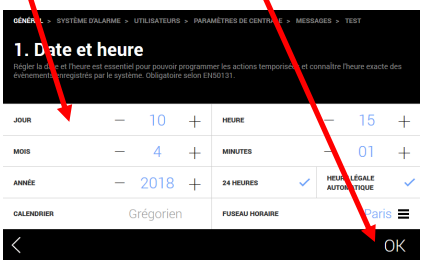

7) Saisir le **Nom de l'installation** puis faire **OK**

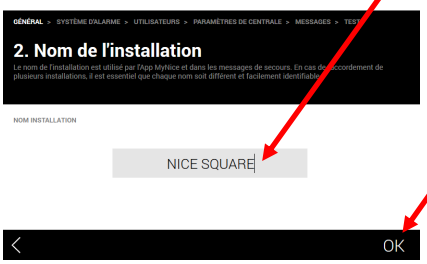

8) Appuyer sur **Client** afin de configurer la connexion Wi-Fi

9) Cliquer sur **Nom réseau**

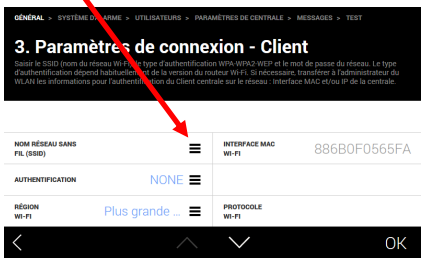

10) Sélectionner la **box du client**

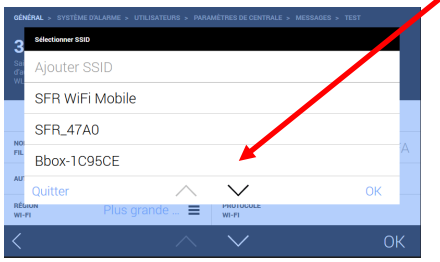

11) Saisir le **Mot de passe** puis faire **flèche du bas**

12) Cliquer sur **DHCP Automatique**

13) Puis faire **OK**

14) Modifier le **Nom des zones**

<u>Ex</u> :
1) Jardin
2) Garage
3) Rdc
4) 1er Etage...

15) <u>Programmation des accessoires</u> :
Cliquer sur **Ajouter dispositif sans fil**

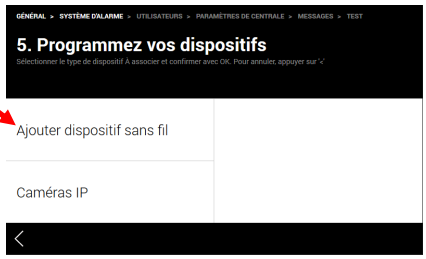

16) <u>Programmation du contact de porte</u> : **MNMC**
Tirer sur la languette plastique se trouvant au niveau des piles et attendre un bip de la centrale

17) Cliquer sur **OK**

18) Modifier le **Nom du dispositif**

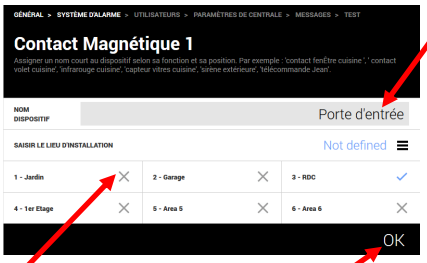

19) Sélectionner la **Zone**
ou sera affecté l'accessoire et cliquer sur **OK**

20) <u>Programmation d'autres accessoires</u> :
Cliquer sur **Ajouter dispositif sans fil**

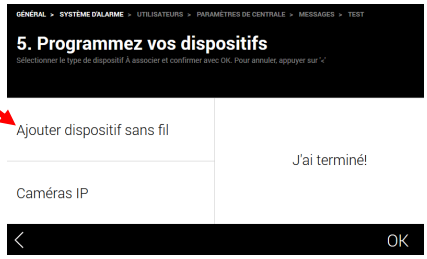

21) <u>Programmation du détecteur infrarouge avec appareil photo intégré</u> : **MNPIRTVCC**
Tirer sur la languette plastique se trouvant au niveau des piles et attendre un bip de la centrale

22) Cliquer sur **OK**

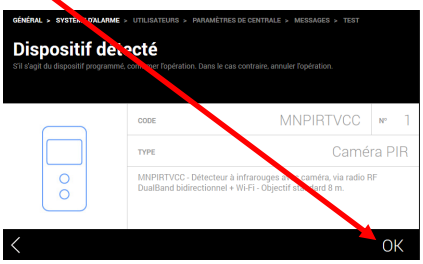

23) Modifier le **Nom du dispositif**

24) Sélectionner la **Zone**
Cliquer sur **OK**

25) <u>Programmation d'autres accessoires</u> :
Cliquer sur **Ajouter dispositif sans fil**

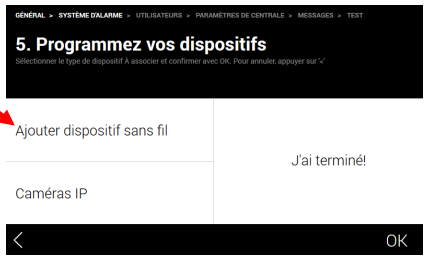

26) <u>Programmation d'un émetteur</u> : **MNTX8**
Appuyer sur les deux touches du haut de l'émetteur et attendre un bip de la centrale

27) Cliquer sur **OK**

28) Modifier le **Nom de l'utilisateur**

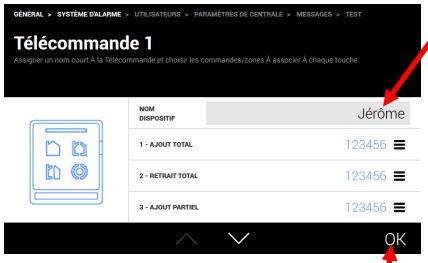

29) Cliquer sur **OK**

30) Cliquer sur **J'ai terminé !** une fois que vous avez programmé tous vos accessoires.

31) <u>Visualisation des accessoires programmés</u> :
Cliquer sur le symbole 👁 pour modifier les réglages si besoin

32) Cliquer sur **OK** pour continuer

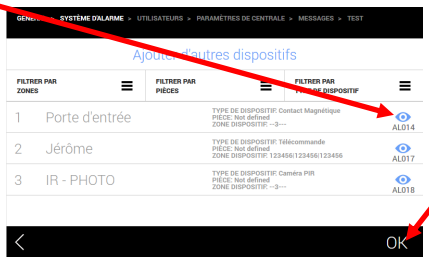

33) Insérer le **code installateur** de votre choix
Attention : *code 5 chiffres*

34) Cliquer sur **OK** pour continuer

35) Insérer le **code utilisateur expert** de votre choix
Attention : *code 5 chiffres*

36) Cliquer sur **OK** pour continuer

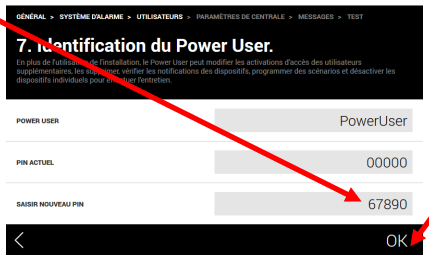

37) Cliquer sur **ajouter d'autres utilisateurs** si besoin

Ou

Cliquer sur **J'ai terminé !**

38) Cliquer sur **OK** pour continuer

39) <u>Visualisation des utilisateurs programmés</u> :
Cliquer sur le symbole 👁 pour modifier les réglages si besoin

40) Cliquer sur **OK** pour continuer

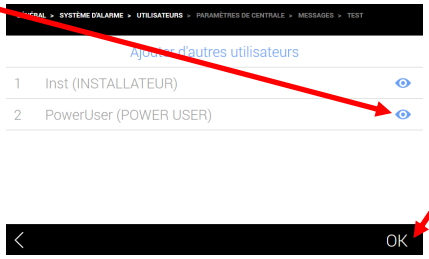

41) Modifier **temps d'interférence radio** en appuyant sur - et mettre sur **2**

42) Cliquer sur **OK** pour continuer

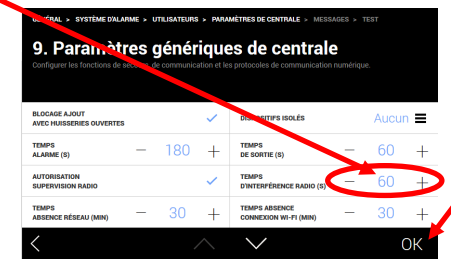

43) Cliquer sur **OK**

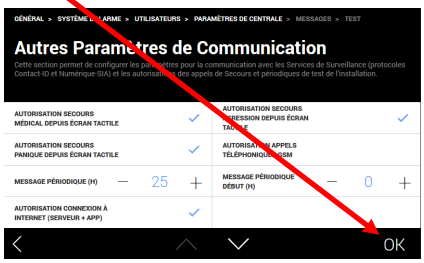

44) Cocher **autoriser la gestion...**

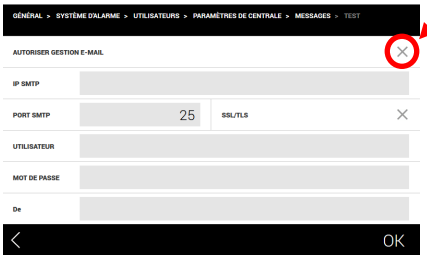

45) <u>Configuration de l'adresse mail*</u> :

a) Taper l'**IP SMTP** : *smtp.gmail.com*

b) Taper le **PORT SMTP**: *587*

d) Saisir l'**adresse mail**

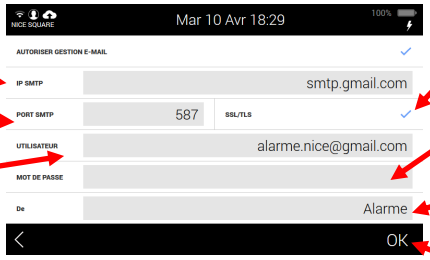

c) Cocher **SSL/TLS**

e) Saisir le **mot de passe**

f) Taper **de alarme**

46) Cliquer sur **OK** pour terminer

*** Il est conseillé de créer une adresse gmail pour l'alarme et d'utiliser la configuration ci-dessus.**

47) <u>Enregistrement notifications vocales</u> :

A faire **uniquement** si utilisation du **RTC** et **GSM**

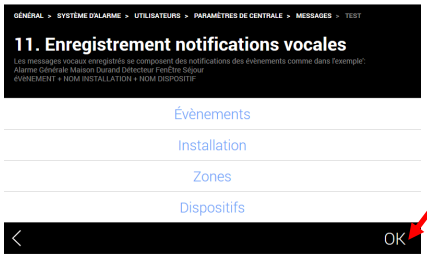

48) Cliquer sur **OK** pour continuer

49) <u>Test d'installations</u> :

Effectuer les tests désirés
<u>Ex</u> : **Test dispositifs**

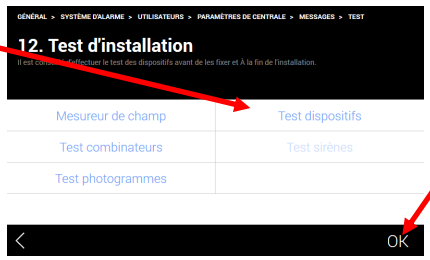

50) Cliquer sur **OK** pour continuer

51) <u>Programmation des automatismes</u> :
Cliquer sur **Automatismes** si des automatismes sont à coupler.

Ou

Cliquer sur **J'ai terminé !**
Votre alarme est configurée.

52) Cliquer pour **sélectionner le type**

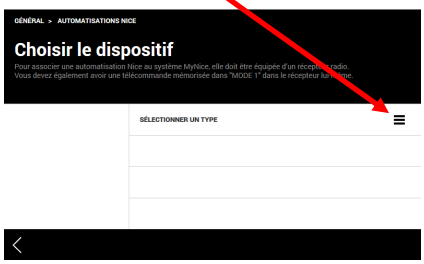

53) Choisir un **type** dans la liste puis **OK**
Ex : *Eclairages*

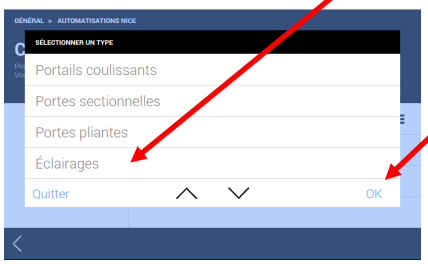

54) Cliquer pour **sélectionner un lieu d'installation**

55) Saisir le nom du **dispositif**
Ex : *Eclairage salon*

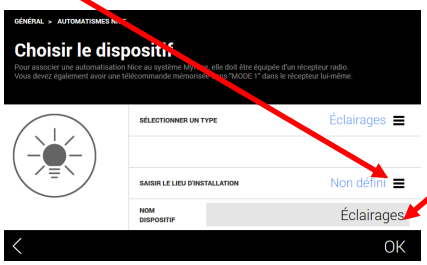

56) Cliquer sur **OK** pour continuer

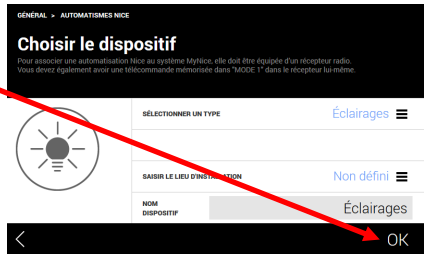

57) Cliquer sur **Démarrer** puis appuyer <u>deux fois</u> sur un émetteur déjà mémorisé en mode 1 dans l'automatisme

⚠ **L'émetteur mémorisé sur l'automatisme devra être mémorisé en Mode 1.**

58) Patienter durant la phase de programmation

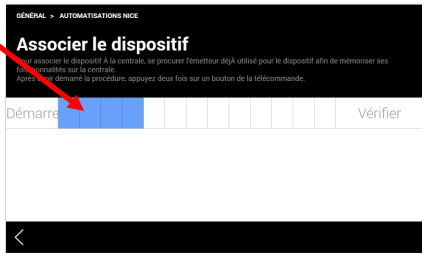

59) Cliquer sur **Vérifier**

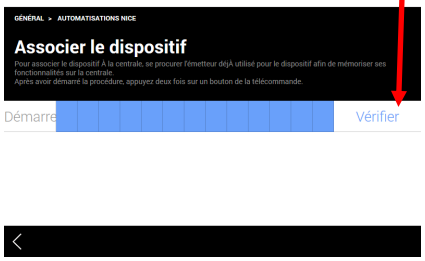

60) Cliquer sur **Allumer** ou autre selon le type.
Ex : *la lumière s'allume*
Puis cliquer sur **OK**

61) Cliquer sur **OK** pour continuer

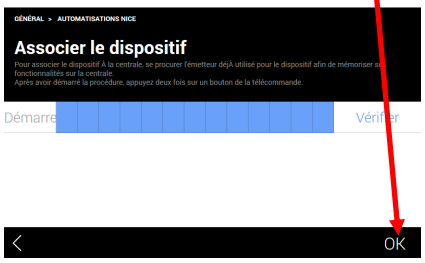

62) Programmation des automatismes :
Cliquer sur **Automatisations** si vous avez d'autres automatismes à coupler.

Ou

Cliquer sur **J'ai terminé !**

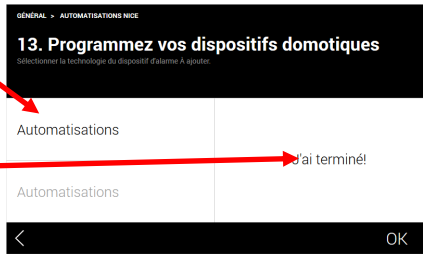

63) Visualisation des accessoires programmés :
Cliquer sur le symbole 👁 pour modifier les réglages si besoin

64) Cliquer sur **OK**

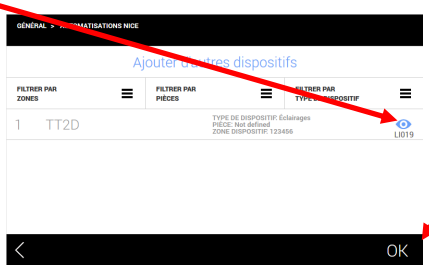

La centrale d'alarme est programmée. Vous êtes à **écran d'accueil**

Accueil

Domotique

Scénarios

Paramètres

Associer son smartphone ou tablette à la centrale d'alarme :

L'application **MyNiceWorld** permet de contrôler l'alarme et les automatismes connectés via radio.
Il est également possible de faire une levée de doute sur le PIR Caméra ou des caméras IP.

⚠ **Nous considérons que l'application est déjà installée sur le smartphone ou la tablette.**

1) Cliquer sur **Paramètres**

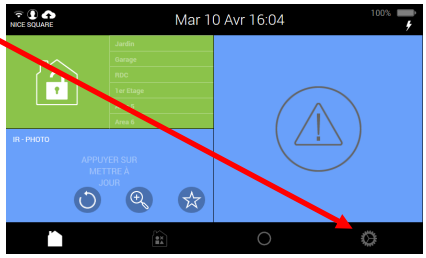

2) Saisir le **Code Utilisateur Expert** + **OK**
<u>Ex</u> : *67890 + OK*

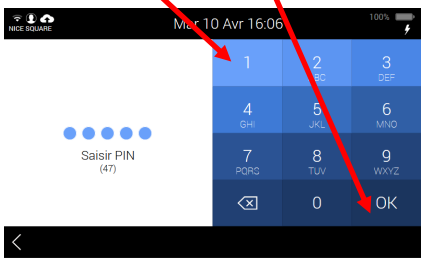

3) Cliquer sur **Installateur**

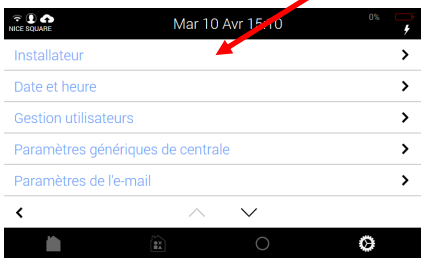

4) Saisir le **Code Installateur** + **OK**
<u>Ex</u> : *12345 + OK*

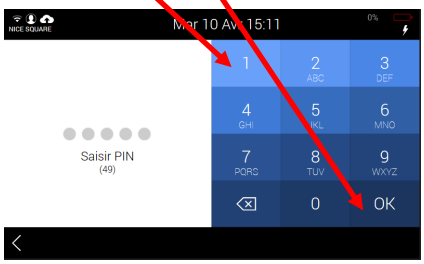

5) Cliquer sur **Association Smartphone**

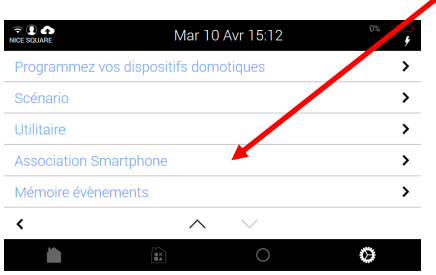

6) Avant de commencer l'association, noter les informations suivantes et les reporter à l'étape **10** :

- **Numéro de série de la centrale**
- **Adresse IP de la centrale**

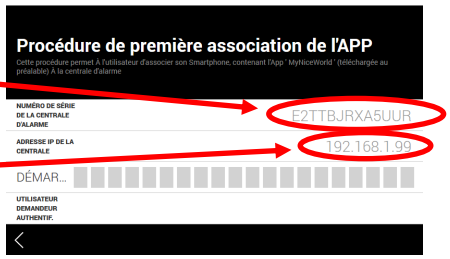

Sur le smartphone connecté en wifi à la box internet du client :

7) Cliquer sur **NiceWorld**

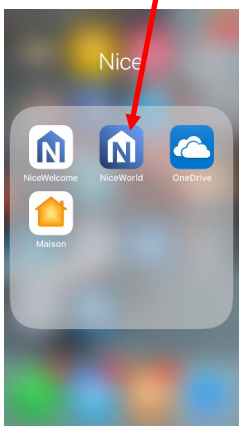

8) Cliquer sur **New**

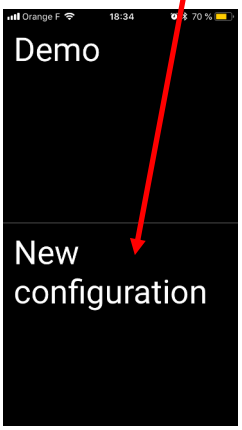

9) Renseigner les différents points

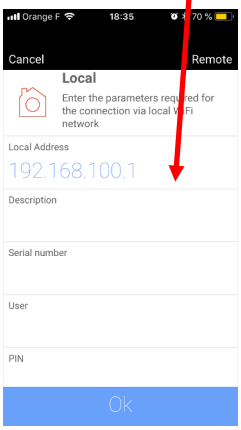

10) A partir des informations notées à l'étape **6** :

- **Adresse IP de la centrale**
- **Description** *c'est le nom de l'installation*
- **Numéro de série de la centrale**
- **Nom de l'utilisateur** *créé lors de l'installation*
- **Code d'accès** *défini lors de l'installation*

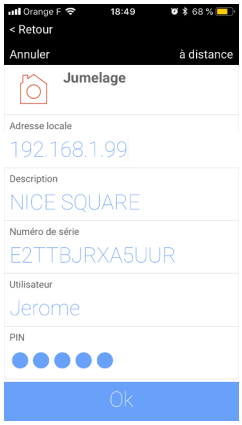

11) Cliquer sur **Démarrer** pour lancer l'association

12) Sur le smartphone, Cliquer sur **OK**

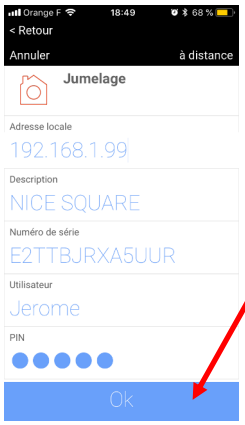

Le smartphone (ou la tablette) est maintenant associé et prêt à l'emploi.

Cliquer pour *armer*, *désarmer*

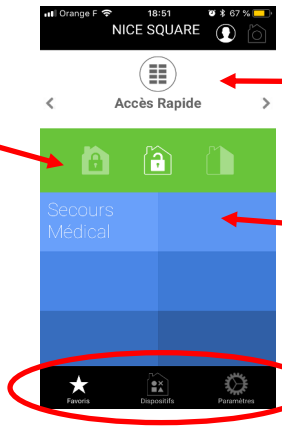

En balayant = *Accès rapide*, *Evénement*, *Dispositifs*, *Scénarios...*

Favoris

<u>Différents Menu</u> :
- Favoris
- Dispositifs
- Paramètres

Nice

Cette notice simplifiée ne remplace en aucun cas la notice technique fournie avec le produit.

CE

Rédigé le 27/11/19